







浴室で使用する場合は、中に入れるポータブルオーディオ機器の電源としてACアダプターを絶対に使用しない。
感電の恐れがあります。
浴室内および手が濡れた状態で電池交換をしない。
電池がショートすると発熱し、火傷などの危険があります。

危険

絵表示の意味	 記号は禁止（やめてはいけないこと）を表しています。
	 記号は行動を強制したり、指示する内容を表しています。
危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死にまたは重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

安全上のご注意

・海岸などの砂地で使用する場合は、スニーカー上に砂が入らないようにする。 スニーカー上に砂が入ると音が歪んだり、故障の原因になります。 ・ケースの開閉、ポータブル機器への接続や操作は、湿気の少ない平らな場所で行なう。 中に入れるポータブル機器の故障の原因となります。 ・留守員の措置、パソコンの傷やひび割れ、ゆるみ、こみや髪の毛の付着などがないか、留め具がすべて閉まっているか、などを使用前に必ず確認する。 いずれも水濡れの原因となります。それらの症状を確認した場合は、直方にて使用を中止してください。 ・吊り下げの場合は、耐荷重・角度・吊りの安定に充分に注意する。 吸盤を使用したフック等は落下の原因となりますので、使用しないでください。	
・コック、電熱器、タバコ、ろうそくなどの火気に近づけない。風呂釜の上に設置しない。 火事や破損の原因になります。 ・サウナに設置しない。 故障の原因になります。 ・直射日光があたる場所、窓を締め切った自動車内（特に夏季）など異常に温度が高くなる場所に設置しない。 ・電池を入れるときは、極性表示（＋－の向き）を間違えない。指定以外の電池または、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。 電池の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因となる場合があります。 ・録音済みのテープ、キャッシュカード、定期券、フロッピーディスク等の近くに置かない。 スニーカーの磁石の影響でカード等の情報が消えてしまい、使えなくなる場合があります。 ・ポータブルオーディオ以外の機器に接続して使用しない。 据え置き型のステレオなどに接続すると故障の原因になります。 ・浴室の滑りやすい所や不安定な場所、お子様の手の届く所には置かない。 浴槽に落下したり、本製品が転倒し、からだに当たるなどしてけがの原因となります。	
危険	
注意	
使用中（注意）	

・水に浮かべたり、水中で使用しない。 水が中に入り、故障の原因となります。水中に落ちた場合はすぐに引き上げてください。 ・浴室での長時間使用はしない。 1時間を目安にしてください。長時間使用すると密封性が低下し、水濡れや結露によりポータブルオーディオ機器の故障の原因となります。 ・浴室内で本製品を絶対に開けない。 本製品内部に水が入るとポータブルオーディオ機器の故障、電池のショートなどの原因となります。 ・石鹸などの泡がついた手で持たない。 滑って落下する恐れがあります。 ・使用中（注意）	
・本製品を浴室に放置しない。 本製品および中に入っているポータブルオーディオ機器の故障の原因となります。 ・手に持ったまま空中で開閉しない。 中に入っているポータブルオーディオ機器が落下する恐れがあります。 ・本製品の汚れは、シンナー・ベンジン・除油剤などで拭かない。 本製品の材料が劣化し、変形するなどして、破損および密封性が低下する恐れがあります。 ・使用後は水気をよく拭き取り、湿気の少ない部屋の平らな場所を開け、乾燥させる。 それを怠ると、本製品や中に入っているポータブルオーディオ機器の故障の原因となります。 ・使用後にパソコンや本体内部に水滴などが確認された場合は、乾いた布で拭き取る。 本製品や中に入っているポータブルオーディオ機器の故障の原因となります。 ・長期間使用しない場合は乾電池を取り出しておく。 液漏れなどの原因となることがあります。	
使用中（注意）	
注意（使用後）	

保証書

品名 ポータブル スピーカー 型番 AS-PS30	お名前	TEL
	様	
	ご住所	
	ご購入日	保証期間 ご購入日より 1 年間
	年 月 日	
	ご購入店	

- ＜保証規定＞
- 保証期間内に取扱説明書にしたがった使用状態で故障した場合には、お買上げの販売店に商品と本書をご持参ください。無償修理いたします。
 - ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げの販売店にご依頼できない場合には、カスタマーサポートセンターへご相談ください。
 - 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
(イ) 使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買上げ後の落下等による故障および損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、公害、塩害等による故障および損傷
- (ニ) 業務用の長時間使用、船舶への搭載等、通常以外のご使用をされた場合の故障および損傷
(ホ) 保証書の文字を書きかえられた場合
(ヘ) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- * この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後でもサービシに関するご不明点は、お買上げの販売店または、カスタマーサポートセンターにお問合わせください。

パイオニア株式会社

〒153-8654 東京都目黒区目黒1-4-1

© PIONEER CORPORATION 2002

販売元：パイオニア株式会社

製造・発売元：パイオニアデザイン株式会社



Pioneer sound.vision.soul

Happy AQUA Tone

AS-PS30

取扱説明書

保証書

このたびは
ハッピーアクア・トーンを
お買い求めいただき、
まことにありがとうございます。
この製品を正しくお使いいただく
ために、ご使用前にこの取扱説明書を
よくお読みください。

*
お読みになった後は必ず
保管してください。

特長および用途



お手持ちのポータブルオーディオ機器（CD、MD、カセットテープなど）をつないでお風呂で音楽が楽しめます。



持ち運びに便利な
バック型
好きな場所で
ご使用になれます。




アンプ内蔵
音量調節ボリューム付き。
好みの音量でオーディオ
をお楽しみいただけます。



ご使用の手順

1 電池を入れる

本製品を湿気の少ない平らな場所に置いて3ヶ所の留め具をはずし、ケースを開きます。電池プタを開け、本体の表示に従って、単3形乾電池（1.5V）4本を正しくセットしてください。

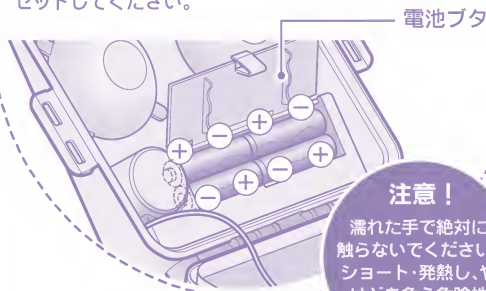

注意！
濡れた手で絶対に触らないでください。ショート・発熱し、やけどを負う危険性があります。

2 ポータブル機器を接続、再生

ステレオミニプラグをポータブル機器のヘッドホン端子またはライン出力端子に接続し、ポータブル機器をケース内に設置してください。ポータブル機器のプレイボタンを押し、音楽を再生、選曲してください。浴室内でケースを開けて機器を操作することはできませんので、必ず再生モードの設定を済ませておいてください。




注意！
ヘッドホン端子につないだ場合、必ずポータブルオーディオ機器のボリュームを適当な音量に上げておいてください。

3 ケースを閉じて電源オン


3ヶ所の留め具をきちんと留めてください。その際、コードを挟まないように注意してください。

電源スイッチ／ボリュームつまみを右に回すと「カチッ」と音がして電源が入り、インジケータが黄緑色に点灯します。さらに右に回すと、音量が大きくなります。

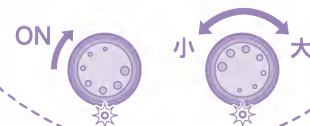

4 設置する（浴室で使用する場合）

シャワーなどの水が直接かからない平らで安定した場所に正立させて設置してください。設置場所、設置方法については「安全上のご注意」をよくお読みください。

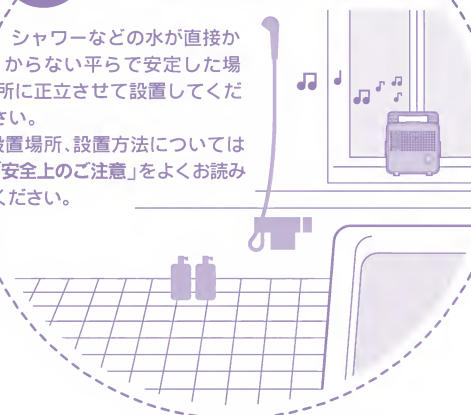


5 使い終わったら

電源スイッチ／ボリュームつまみを「カチッ」と音がするまで左に回します。電源インジケータが消灯して電源が切れます。




使用後は浴室に放置せず、湿気の少ない部屋の平らな場所に本製品を置き、ケース外側に付いた水滴を十分に拭き取り、中の機器を取り出してください。もしケース内側に水滴が付いていた場合は、しっかりと拭き取ってください。

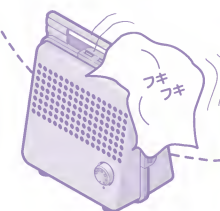

注意！
本体の電源スイッチをOFFにしてもポータブル機器は動いていますので、ご使用後のスイッチの切り忘れにご注意ください。

各部の名前とはたらき

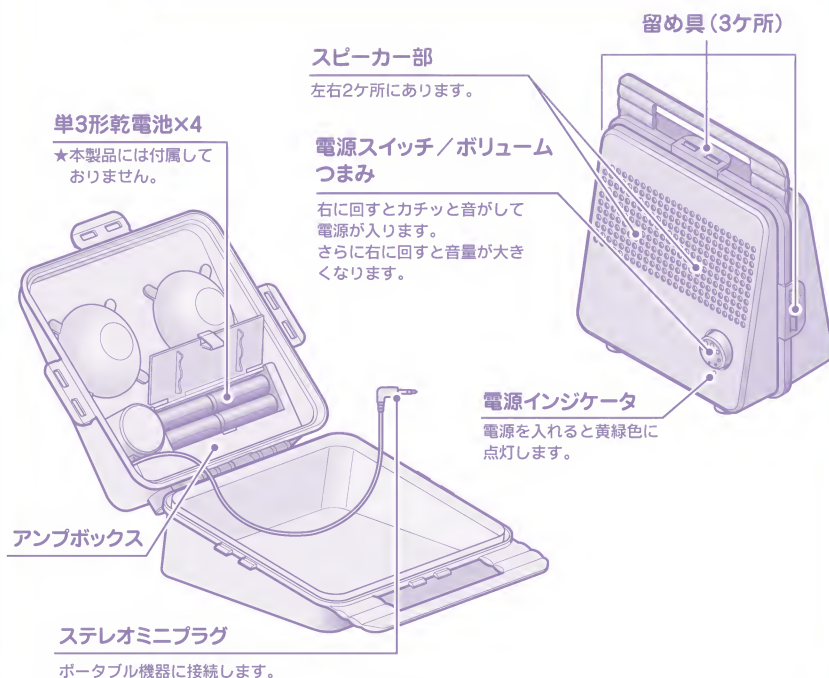

おもな仕様

電源	： DC 6V（単3形乾電池×4）
音声入力端子	： φ3.5mmステレオミニプラグ
最大出力レベル	： 0.25W + 0.25W
スピーカー	： 防滴ステレオスピーカー 57mm 8Ω×2個
消費電流	： 最大100mA
外形寸法	： 215.5（H）×188.7（W）×100（D）mm
質量	： 460g（乾電池を除く）
材質	： 本体：ポリプロピレン／パッキン：シリコンゴム

- 収納可能な機器の最大寸法……155（H）×155（W）×30（D）mm
- 電池寿命のめやす（単3形アルカリ乾電池の場合）
連続オーディオ再生（ボリューム最大）……………13時間
※上記は、新しい乾電池を使用した場合のめやすです。
必ずしもこの数値とは限りませんので、あくまで参考としてください。

本製品は、浴室などでお使いいただける防沫（＊）仕様となっていますが、水や湯に浮かべたり、中に沈めて使用することはできません。

（＊）防沫型：いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの（JIS日本工業規格で定められている防水の種類）

保証とアフターサービス

本製品の保証期間はご購入日から1年間です。正常な使用状態（取扱説明書、安全上のご注意に従った使用状態）で保証期間内に故障した場合は、製品を無償修理いたします。ご購入の販売店に製品と保証書（取扱説明書内）を必ずご持参ください。（保証書は保証期間の確認のため必要となりますので大切に保管してください。）使用上の誤り、または移動・落下などにより故障および損傷した場合は、保証期間内でも有償修理となります。また、この製品は一般家庭用として作られたものです。営業目的で使用し、故障した場合も同様に有償修理となります。

当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。

使用上の誤りにより接続したポータブル機器が破損した場合は、当社で保証・責任は負いかねますのでご了承ください。

カスタマーサポートセンター（全国フリーフォン）
☎0070-800-8181-22

受付 月曜～金曜 9:30～17:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00
（日曜・祝日・弊社休日は除く）

<ご注意>フリーフォンは、PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話ではご利用になれません。あらかじめご了承ください。